



El especialista en agua caliente

VG: 3117



TERMOTANQUES

Manual del Usuario e Instalador



Producto certificado
Instituto del Gas Argentino

NORMA DE APROBACIÓN
NAG-314 (2019)



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-540

"El Sistema de
Gestión de Calidad de
Horacio D. Ferrari S.A.
ha sido certificado según
la norma
IRAM-ISO 9001:2015"

Fabrica y Distribuye

HORACIO DANIEL FERRARI S.A.

Centenera 450 (B1686GUB) Hurlingham - Pcia. Buenos Aires, Rep- Argentina

Tel.: (005411) 6842-1909 / 4662-4105 (Rotativas)

E-mail: ventas@ecotermo.com // www.ecotermo.com

Servicio Post-Venta: Más de 150 Servicios Técnicos en todo el País



www.ecotermo.com



@ecotermo



ecotermook



ecotermoweb



ecotermotv

CERTIFICADO DE GARANTÍA 3 AÑOS

TERMOTANQUES A GAS

Para gozar de esta garantía es necesario la presentación de la factura de compra, la garantía de (3) años se toma a partir de la fecha de adquisición que figura en la misma.

El tiempo de la garantía es el suficiente como para visualizar cualquier defecto que no se hubiese detectado durante el proceso de fabricación y control.

NOTA: Nuestro Representante Oficial no intervendrá la unidad, si la instalación de la misma no se adecua a lo mencionado en este manual y/o a lo establecido por las Normas y Disposiciones de ENARGAS.

CONDICIONES QUE HACEN A LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SON:

Que el equipo haya sido instalado por un profesional matriculado, cuyo registro debe figurar al pie de este documento, que la instalación se adecue con las Normas y Disposiciones de ENARGAS, que se sigan las instrucciones del presente manual referidas a instalación y mantenimiento, que esté instalado en forma correcta, que su regulación no haya sido modificada, que las cañerías que alimentan de agua fría al termotanque permitan el normal retroceso del agua por dilatación, que no exista en el circuito de alimentación ninguna válvula que lo impida, que el sedimento acumulado en el fondo de la caldera (generado por presencia de aguas duras), no exceda de los 10mm.

CONDICIONES QUE HACEN A LA NO VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SON:

Que el artefacto haya sido reparado por personal ajeno al servicio técnico de **HORACIO DANIEL FERRARI S.A.**, como así también si el equipo presentase evidencia de maltrato, golpes o cualquier otra causa que no sea atribuible a la calidad del material con la que éste fue fabricado, que en la instalación haya una bomba presurizadora y funcione mal, este mal instalada o no sea el tipo adecuado para estos equipos tampoco harán a la vigencia de dicha garantía, que no se cumpla con el mantenimiento del ánodo, el cual deberá ser revisado y reemplazado según el siguiente esquema:

El ánodo de magnesio (barra corrosiva) deberá ser reemplazado entre el mes 8 y el mes 12; y nuevamente entre el mes 20 y el mes 24 desde la fecha de compra declarada en el comprobante legal, entregado por el comercio vendedor (ticket/factura).

IMPORTANTE: El no efectuar el mantenimiento mencionado en el punto anterior de esta garantía, o no presentar la factura correspondiente del técnico que la efectuó, dejará inválida la misma.

Quedando el costo de las reparaciones que se requieran, para acondicionar la unidad y dejar el artefacto en correctas condiciones de funcionamiento a cargo del usuario en su totalidad (mano de obra y/o repuestos).

Los daños que puedan ocasionarse en el equipo por una instalación defectuosa a la red de agua y gas, o su uso para fines no doméstico, como así también los daños que este pueda generar en el mobiliario o artefactos adyacentes por no seguir las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento recomendadas, no serán responsabilidad de **HORACIO DANIEL FERRARI S.A.**

El servicio técnico oficial debe verificar el defecto invocado, con el artefacto instalado en el domicilio, para que esta garantía sea válida. La reparación se realizará en el domicilio o en la fábrica de acuerdo a la gravedad del inconveniente y/o la disponibilidad de un servicio autorizado en la zona.

Cumplimentado los aspectos mencionados, **HORACIO DANIEL FERRARI S.A.** procederá a reparar sin cargo el artefacto que presente algún defecto dentro del período de garantía. Esta reparación deberá ser realizada por nuestro servicio técnico autorizado.

Nombre y Apellido del Instalador Matriculado: _____

Nº de Matricula: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____ Firma: _____

Importante !

RECOMENDACIONES DE USO:

La cantidad de agua que se puede extraer de un termotanque depende de 4 factores:

1. La capacidad de agua acumulada, (su tamaño).
2. De la temperatura a la cual usted lo regula. A mayor temperatura, más capacidad o volumen de agua caliente se obtiene, especialmente durante el período invernal.
3. De la temperatura del agua fría con la que se mezcla el agua caliente (almacenada en el termotanque).
4. **De la cantidad de agua que se extrae de él por minuto.**

Si usted tiene bomba presurizadora o cuenta con alta presión de agua (mucho caudal), este punto merece su especial atención.

Para mitigar este inconveniente se recomienda regular la llave de ingreso al termotanque de manera tal, que el caudal de agua caliente no exceda los siguientes parámetros:

* **HASTA 40Lts. (4 Lts/Min)**
(≤40)

* **MÁS DE 60Lts. HASTA 100Lts. (8 Lts/Min)**
(≥60 ≤100)

* **MÁS DE 40Lts. HASTA 60Lts. (6 Lts/Min)**
(≥40 ≤60)

* **MÁS DE 100Lts. HASTA 150Lts. (10 Lts/Min)**
(≥100 ≤150)

Advertencia !

Es normal que el termotanque gotee cuando se lo encienda por primera vez, no lo confunda con una pérdida, hasta que la temperatura del agua no alcance los 50°C el goteo se mantendrá, pasada esta temperatura el mismo desaparecerá, este fenómeno puede repetirse por un consumo elevado, que haga bajar la temperatura del agua a 40° - 45°C (especialmente en invierno), para evitarlo aconsejamos poner el termostato al máximo y regular los consumos de agua de manera tal que la temperatura interna no sea inferior a los valores ya mencionados.

Para descartar una posible pérdida, apague la unidad y espere 10 minutos, si el goteo persiste comuníquese con nuestro servicio técnico. Si por el contrario el mismo desaparece, el goteo se debe a la condensación del vapor de agua generado por la combustión. (**Un tiraje deficiente, o su instalación en lugares con elevada humedad ambiente, hacen que este fenómeno se agrave.**)

SERVICIO TÉCNICO

Ecotermo cuenta con una red de Asistencia Técnica Especializada, para la atención de sus productos, si necesitase de nosotros, puede acceder a nuestro servicio técnico más próximo, ingresando:

* A través de nuestro sitio web a:
<https://www.ecotermo.com/servicios/servicio-tecnico>

* O con el siguiente Código QR.

1. Seleccionar opción foto en su dispositivo y escanear sobre la imagen del código sin presionar.



2. Aparecerá un link al que lo direccionalará al sitio solicitado. Haga click sobre el mismo para finalizar.

ESCANÉAME!

También puede consultarnos via mail a:

Servicio_tecnico@ecotermo.com o por WhatsApp al 011-5793-1046



Regulación de Temperatura

La temperatura del agua caliente almacenada en el termostanque puede regularse con la perilla selectora del cobertor entre un mínimo de 35 °C y un máximo de 70 °C aproximadamente. A los efectos de elegir la temperatura a que va a regular el agua contenida en su termostanque, son de utilidad las siguientes consideraciones:

NOTA: La **Legionella** es una bacteria que puede estar contenida en el agua corriente y que prolifera en ambientes entre 30°C y 45°C, y resiste a los antisépticos habituales (cloro), pero que muere por encima de los 60°C. Afortunadamente, la **Legionella** no es frecuente en nuestra región. No obstante, a los efectos de prevenir su aparición, se recomienda elevar la temperatura del agua caliente una vez al mes hasta el máximo y mantenerla allí de dos a tres horas. Esta corta exposición a altas temperaturas será suficiente para eliminar el riesgo de proliferación de la bacteria.

Mantenimiento de Rutina

Para asegurar un correcto funcionamiento y una larga vida útil del termostanque deberá tener en cuenta lo siguiente:

Drenaje

El tanque de la unidad puede actuar como cámara de sedimentación para los sólidos suspendidos en el agua. No es de sorprender, que se generen impurezas acumuladas (sarro) en el fondo del tanque, sobre todo en zonas donde el agua es "dura" y no de red. Se recomienda drenar unos 20 litros aproximadamente de agua del termostanque, una vez por mes, utilizando para tal fin la válvula de descarga (grifo de purga). Tenga en cuenta, que si se depositan muchos sólidos, puede producirse un ruido sordo o rebumbante en el interior del tanque. No existe un peligro y la eficiencia del artefacto no se vería afectada drásticamente pero el ruido podría tornarse algo molesto. Es posible mejorar la calidad del agua instalando un ablandador en la tubería de ingreso del agua fría previo al artefacto, los cuales pueden ser adquiridos en comercios de sanitarios.

Válvula de seguridad

Por lo menos una vez al año se recomienda realizar la verificación del estado de la válvula de seguridad. No debe tener incrustaciones de sarro en el asiento de goma, para asegurarse que la válvula funcione libremente.

Si la válvula de alivio de presión en el termostanque se descarga periódicamente, esto se puede deber a la expansión térmica en un sistema de agua "Cerrado". NO tape la salida de la válvula de alivio.

Temperaturas más bajas resultan en menores pérdidas de energía por mantenimiento del calor (o sea: menor consumo de energía) y menores riesgos de escaldaduras o quemaduras. Temperaturas más altas resultan en mayor disponibilidad de agua caliente por mezcla con agua fría y menores riesgos de contaminación del agua con **Legionella**.

Posiciones de Funcionamiento



El especialista en agua caliente

Felicitaciones por habernos elegido,

Somos una firma Nacional de más de 50 años de trayectoria que se dedica a la fabricación de termostanques de calidad para satisfacer sus necesidades de agua caliente con la calidad que usted se merece.

Conserve este manual y léalo con atención. Si Ud. sigue todas las instrucciones que en él se efectúan para su instalación, uso y conservación, logrará que su termostanque le brinde el máximo confort y seguridad durante mucho tiempo.

Para evitar inconvenientes recuerde que la garantía no cubrirá los daños ocasionados en el artefacto por incumplimiento de las siguientes indicaciones y/o recomendaciones.

Importante

- ✓ Solicite para la instalación del artefacto los servicios de un instalador matriculado como lo indica la Norma NAG-200 para que su garantía tenga validez.
- ✓ Si desea reemplazarlo por otro artefacto instalado, verifique previamente su compatibilidad con el sistema de ventilación existente.
- ✓ Este artefacto debe ser instalado con conductos para la evacuación de gases de la combustión de 3" (\varnothing 76,2mm).
- ✓ No conecte este artefacto a un gas distinto al especificado en la placa característica.
- ✓ Verifique previo al encendido que la llave de paso de ingreso de agua al termostanque esté abierta.
- ✓ No encienda el termostanque sin antes asegurarse de que está lleno.
- ✓ No utilice herramientas para el cierre de la válvula de drenaje, hágalo manualmente. (Leer llenado inicial del termostanque, **página 7**).
- ✓ Durante el período de garantía las reparaciones deben ser realizadas por nuestro Servicio Técnico Oficial.
- ✓ El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico mantenimiento, evitarán riesgos para la vida de los ocupantes del recinto.




"La presión de trabajo es de 450 Kpa (4,5 Bar). Si su instalación tiene una presión superior, como ser los pisos inferiores de edificios en torre, es necesaria la colocación de una válvula reductora de presión calibrada a 300 Kpa (3 Bar). Si por el contrario su instalación tiene baja presión y coloca una bomba presurizadora, esta deberá permitir el reflujo del agua a la línea de suministro (caso típico de las colocadas debajo del tanque), si por el contrario su bomba presurizadora toma agua de una cisterna, esta bomba deberá contar con un vaso de expansión.


Advertencia

Tenga en cuenta que cualquier tipo de daño ocasionado en el artefacto por falta de mantenimiento, inspección de rutina, uso inadecuado, mal trato, deficiencia en la instalación, modificaciones en el termostato y válvula de seguridad, conexiones a sistemas presurizados que excedan las presiones de trabajo indicadas en la placa característica, NO SERÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA.

Sistema monotubular Línea Europea

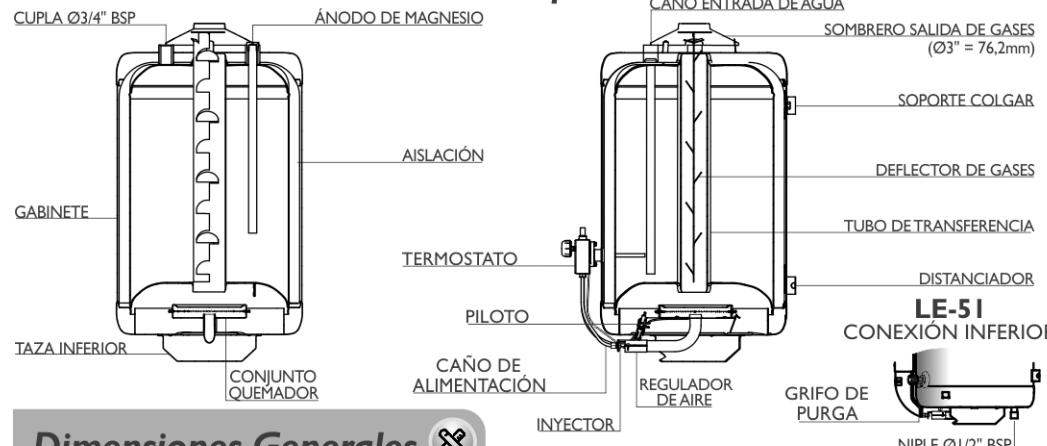

Dimensiones Generales

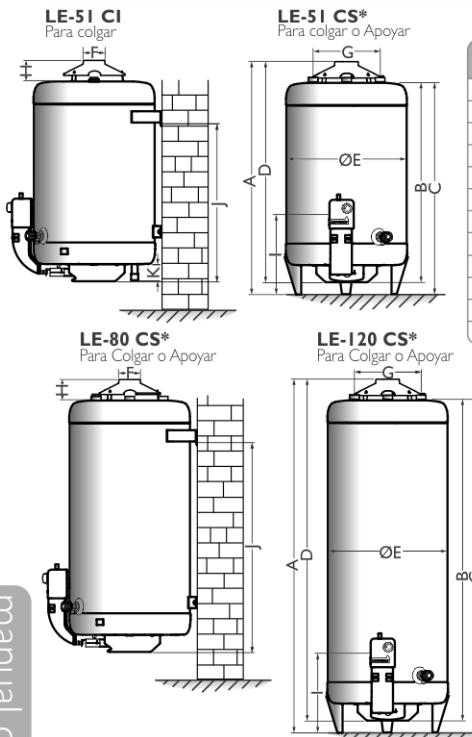

MEDIDAS (en mm)	LE-51	LE-80	LE-120
A Distancia total con patas y sombrero	820	1110	1516
B Distancia del gabinete con taza inferior	715	1005	1411
C Distancia del gabinete con patas	750	1040	1450
D Distancia total con sombrero	780	1070	1480
E Diámetro del gabinete	430	430	430
F Diámetro conexión conducto de gases	76	76	76
G Distancia entre coplas	200	200	200
H Sombrero salida de gases	70	70	70
I Distancia a conexión de gas	280	280	280
J Distancia a soporte de colgar	571	855	1271
K Niple de conexión Ø1/2" BSP (CI)	50	-	-
- Distancia entre niples (Entrecentros)	120	-	-

* LÍNEA EUROPEA CONEXIÓN SUPERIOR
Para Apoyar c/patas opcional (NO INCLUIDO)

Advertencia

- Verifique sus dimensiones y calcule de manera precisa su ubicación y puntos de anclaje antes de realizar su instalación.
- Recuerde que se deberá realizar tareas de mantenimiento en un futuro para asegurar una larga vida útil del artefacto.

"ES RIESGOSO PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, QUE EL EQUIPO ESTE INSTALADO EN AMBIENTES DONDE FUNCIONAN EXTRACTORES DE ALTO CAUDAL DE AIRE, DEBIDO A QUE PUEDEN GENERAR PRESIONES NEGATIVAS QUE AFECTEN LA CORRECTA EVACUACIÓN DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN E INDUCZCAN A LA LLAMA DEL QUEMADOR A SALIR POR LA BOCA DE ACCESO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN".

Esquema de partes

Indicaciones para el Usuario

Antes de operar el termostanque. Asegúrese de leer con atención y seguir las instrucciones de encendido del artefacto.

Llenado inicial del Termotanque


Asegúrese y verifique que el termotanque este completamente lleno de agua antes del encendido del mismo. La garantía no cubre daños o fallas que resulten de la operación con el tanque vacío o parcialmente vacío (encendido en seco).

- ✓ Verifique el cerrado completo del grifo de purga (drenaje) del artefacto y abra la válvula de cierre en la tubería de suministro de agua fría.
- ✓ Abra con precaución todos los grifos de agua caliente, incluso la flor de la ducha, para liberar la "burbujas" de aire generado en el artefacto y en la tubería durante la instalación.
- ✓ Espere la salida de un flujo constante en dichos grifos de agua, esto garantiza que el termotanque está lleno. Luego cierre cada uno de ellos. Dejando al artefacto preparado y en condiciones de ser encendido.

Instrucciones de encendido

Al encender el piloto por primera vez, esta operación se puede demorar algunos segundos, debido al aire acumulado en el interior de la tubería de gas.

- 1º) Abra la válvula de cierre del gas, próxima al termotanque.
- 2º) Gire la perilla (A) en el sentido antihorario hasta hacer coincidir la posición (★), con el índice del cobertor (Λ).
- 3º) Oprima a fondo el botón (B), manténgalo presionado durante unos 20 segundos, mientras introduce por la abertura inferior del termotanque, un elemento de encendido convencional hasta encender la llama piloto.
- Continue oprimiéndolo durante unos 30 segundos. Luego suéltelo y verifique que la misma permanezca encendida. Si esto no sucede, repita el paso 2º y 3º hasta lograrlo.
- 4º) Gire la perilla (A) en sentido antihorario para seleccionar la temperatura deseada entre el mínimo y máximo. Usted observará que el quemador principal se encenderá.
- 5º) Para apagar el termotanque gire la perilla (A) en sentido horario hasta que la posición de apagado (●) coincida con el índice del cobertor (Λ) y luego cierre la válvula de paso de gas.

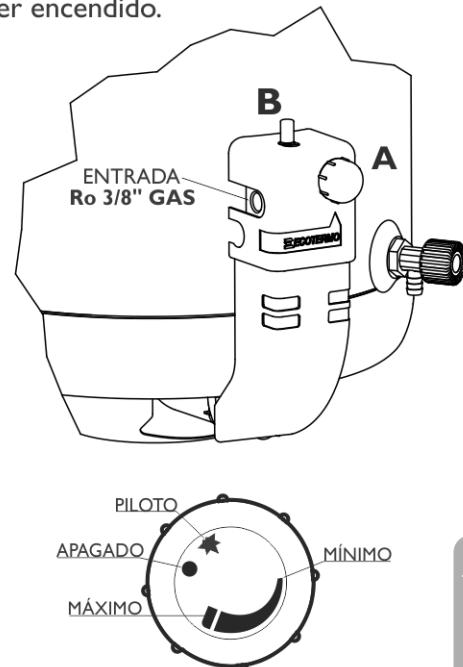

IMPORTANTE


Si se produce un apagado reiterado del termotanque, puede tener una mala instalación de los conductos de evacuación de gases o los mismos se encuentren obstruidos. Contáctese con su Gasista Matriculado o con nuestro Servicio Técnico.

Colocación de Patas de Apoyo

Los termostanques LE-51, LE-80 y LE-120 Línea Europea cuentan con un diseño para instalarse colgado ó apoyado en una superficie estable, con el opcional de la colocación de sus patas.

Para dichos modelos, las patas son un **accesorio no incluido**. Consulte con el comercio donde adquirió el artefacto o comuníquese telefónicamente con la compañía si no cuenta con las mismas.

* Para instalar las patas (A) de Línea Europea, debe insertar la pestaña que posee cada una de ellas, en las ranuras de la base del gabinete y fijar los tornillos (B), provistos en la bolsa, coincidentes a los agujeros de cada una (VER CROQUIS).

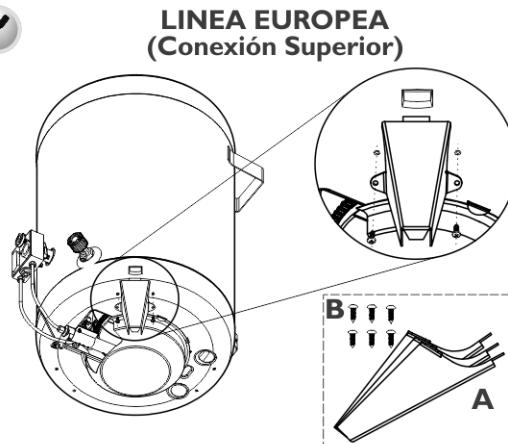


Conecciones de Agua

Al momento de realizar las conexiones, verifique el esquema de instalación del modelo adquirido. Se recomienda la utilización de uniones dobles o conexiones flexibles de calidad en las tuberías de agua caliente y fría, que permitan desconectarse con facilidad al momento de realizar su mantenimiento, o cuando sea requerido.


Utilice en la instalación una válvula de cierre en la tubería de agua fría lo más próxima al artefacto. Debe ser una válvula esclusa o esérica para permitir el libre retroceso del agua por dilatación durante los ciclos de calentamiento.

Por razones de seguridad se debe instalar en la tubería la válvula de alivio (7) para conexión superior; ó la válvula de alivio y retención x 1/2" (13) para conexión inferior. Provista con el equipo para evitar presiones excesivas en la entrada del agua.

LE-120 (Conexión Superior)

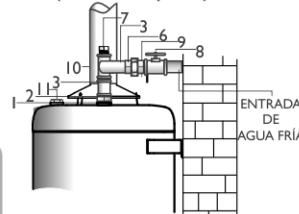

LE-51 (Conexión Inferior)

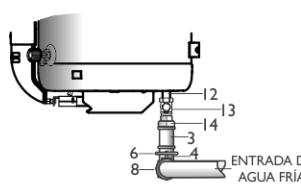

Advertencia

*En los artefactos de conexión inferior, debe indefectiblemente, en la tubería de alimentación de agua fría la válvula de alivio y retención (B) provista. **NO HACERLO**, anula la garantía del equipo.

CONDUCTO DE SALIDA DE GASES DE 3" (\varnothing 76,2 mm)

ATENCIÓN

- Este artefacto debe ser instalado con conductos para la evacuación de los gases de la combustión de \varnothing 76,2 mm (3")
- Su instalación debe ser realizada por un Instalador Matriculado.
- Si se destina a REEMPLAZAR a otro termostanque INSTALADO, verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de VENTILACIÓN EXISTENTE.
- El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico mantenimiento evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda.


Advertencias de seguridad

Ubicación del calentador de agua

- Ubique el artefacto en el lugar deseado. Si decide instalarlo en un recinto cerrado, deberá contar con una ventilación permanente y asegurarse de una correcta evacuación de gases al exterior, cumpliendo con los requisitos mínimos que fija la norma para instalaciones domiciliarias del ENARGAS. Si lo instala en lugares a la intemperie, debe estar ventilado adecuadamente y protegido contra las temperaturas de congelación, lluvia y viento o cualquier otro tipo de agente atmosférico.
- No exponga el artefacto a la acción directa o indirecta del agua como salpicaduras, humedad excesiva, etc., para asegurar un correcto funcionamiento y una larga vida útil del mismo.

c) Elija un lugar con espacio libre suficiente, aislado de superficies inflamables o cercanos a elementos combustibles.

d) Realice las conexiones con elementos que le permitan en el futuro realizar operaciones de de mantenimiento del artefacto con facilidad y rapidez.

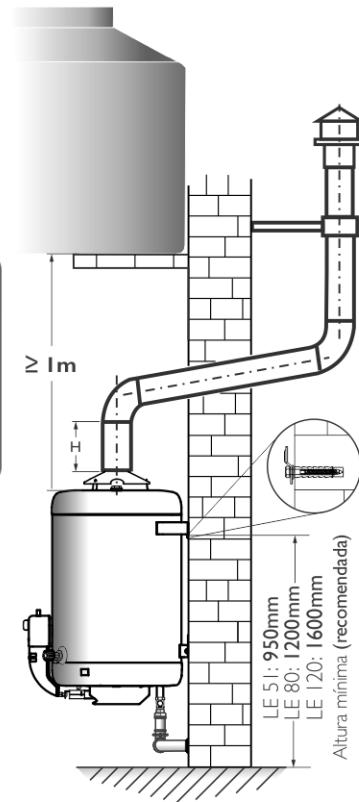

Seguridad

El artefacto que ud. ha adquirido posee un dispositivo de seguridad para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono (CO), que ante la disminución de oxígeno en el aire del ambiente a niveles riesgosos para las personas que lo habitan, produce el apagado total del artefacto.

Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, entraña un grave riesgo para la salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien lo efectúara.


NO instale el artefacto dentro de placares, baños o recintos pequeños. Solo instalar en monoambientes si el volumen es superior a 30m³ con ventilación permanente, ya que estos consumen oxígeno del ambiente donde funcionan.

Método de Fijación

- Previamente a su instalación, verifique las dimensiones generales y el estado de la pared para su colocación, al igual que las conexiones de entrada y salida de agua.
- Deslice con precaución la taza inferior, ubicada debajo del artefacto, a través de sus guías laterales.


Dentro de la misma, se encuentra el interceptor de gases. Para su colocación, debe retirarlo de la taza.

- Asegurese levantar las tres pestanas troqueladas en la tapa superior del gabinete a 90° y encastre las mismas con los tres agujeros del interceptor.

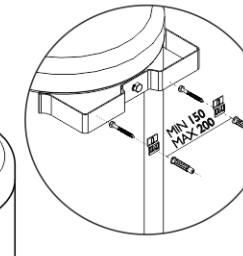

Accesorios Provisados

- A) Válvula de alivio (1)
- B) Válvula de alivio y retención (1)
- C) Soporte metálico (2)
- D) Tornillo Tirafondo N°6 x 63mm (2)
- E) Tarugo N°10 (2)

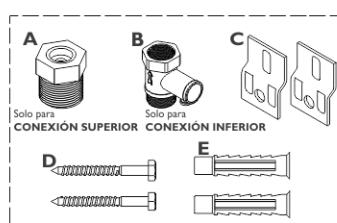


- Estos modelos presentan como ventaja un sistema de colgar por medio de un soporte superior trasero soldado al gabinete, apoyado sobre dos soportes metálicos de pared (C) provistos en la bolsa de accesorios con sus correspondientes tarugos plásticos (E) y tornillos (D), a la altura más conveniente para su anclaje sin necesidad de usar enganches o ménsulas especiales. Facilitando totalmente la limpieza debajo del mismo.

Modelo	Matrícula	Tipo de Gas	Categoría	Presión de Alimentación	Termotanque Tipo	Presión máx. de
LE 51 CI	01-0702-05-010	GN	II2H3P/B	17,6 hPa / 17,6 mbar	BIIAS	450 kPa /
LE 51 CI	02-0702-05-010	GLP	II2H3P/B	27,4 hPa / 27,4 mbar		
LE 51 CS	01-0702-05-017	GN	II2H3P/B	17,6 hPa / 17,6 mbar	BIIAS	450 kPa /
LE 51 CS	02-0702-05-017	GLP	II2H3P/B	27,4 hPa / 27,4 mbar		
LE 80 CS	01-0702-05-008	GN	II2H3P/B	17,6 hPa / 17,6 mbar	BIIAS	450 kPa /
LE 80 CS	02-0702-05-008	GLP	II2H3P/B	27,4 hPa / 27,4 mbar		
LE 120 CS	01-0702-05-009	GN	II2H3P/B	17,6 hPa / 17,6 mbar	BIIAS	450 kPa /
LE 120 CS	02-0702-05-009	GLP	II2H3P/B	27,4 hPa / 27,4 mbar		

Conductos Exteriores

Ventilación


Este artefacto se debe instalar con el interceptor de gases provisto con el mismo, respetando las normas que rige el ENARGAS para artefactos domiciliarios. El conducto de evacuación de gases de combustión debe ser de material incombustible, independiente a cualquier otro artefacto y lo más uniforme posible para permitir la salida libre de los gases. Evite tramos horizontales y/o verticales de gran longitud, en salidas de sentido vertical (Opciones N°1 y 2) se debe instalar siempre un tramo vertical (D) no menor a 1,5 veces la longitud (B) señaladas en las figuras respectivas. El tubo (H) ubicado entre la salida del artefacto y el codo a 45° no debe ser inferior a 0,5m. En ambos tipos de instalación, se debe respetar que el tramo (B) no supere las dimensiones indicadas en los esquemas de instalación, la inclinación necesaria para traspasar la pared no puede superar los 45° y el tramo (D) no debería ser mayor a 1,25m. Los conductos de ventilación deben tener la misma sección de caño que la salida del interceptor de Ø76,2mm = (3") .

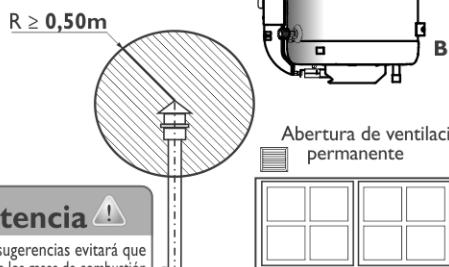

Advertencia

Siguiendo estas sugerencias evitará que el vapor de agua de los gases de combustión se condense y gotee sobre el artefacto.

Esquema de Conducto de Evacuación de Gases

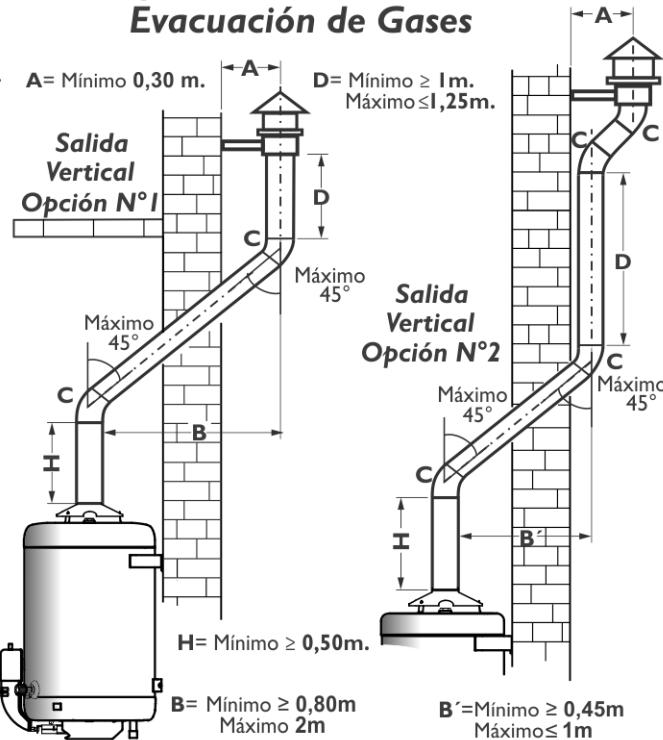

* Para los conductos de chimenea con salida al exterior deben pasar lateralmente a distancias superiores a 0,50m de aberturas o ventanas (Ver croquis). Al final del conducto, se debe colocar un interceptor tipo "Spiro" o "H" a los cuatro vientos, por encima de todo muro u obstáculo, bien asegurado por medio de abrazaderas, con una separación de la pared (A) de 0,30m. Se recomienda que utilice una malla de protección en el interceptor para evitar la construcción de nidos e introducción de pájaros.

Especificaciones técnicas

de agua trabajo	Presión de prueba	Capacidad Nominal (en Kcal. x hora)	Consumo (en Kw)	Consumo (en Kw)	Recuperación Δt= 20°C L/H	Uso Recomendado
4,5 bar	900 kPa / 9 bar	51 Litros	4600	5,3	Cl: 198 L/H	3 personas
			4600	5,3	Cl: 198 L/H	
4,5 bar	900 kPa / 9 bar	51 Litros	5000	5,8	CS: 193 L/H	3 personas
			5000	5,8	CS: 193 L/H	
4,5 bar	900 kPa / 9 bar	80 Litros	5000	5,8	Cl: 192 L/H	4 personas
			5200	6	Cl: 197 L/H	
4,5 bar	900 kPa / 9 bar	120 Litros	5000	5,8	CS: 182 L/H	6 personas
			5000	5,8	CS: 198 L/H	

GN: Gas Natural


GLP: Gas Licuado

Cl: Conexión Inferior Rosca 1/2" BSP

CS: Conexión Superior Rosca 3/4" BSP

Conexión de Gas

Antes de efectuar la conexión del gas, verifique que el tipo de gas no sea distinto al especificado en la placa característica del artefacto, (vista de frente al extremo inferior del lado izquierdo). La presión del gas de entrada al termostato debe regularse a determinada presión según el tipo de gas que se utilice. Dicha presión se debe establecer mientras el artefacto está en operación. **Gas Natural (GN):** La presión de entrada para el gas natural debe ajustarse a un valor de 1,76 KPa (180mm.c.d.a.) **Gas Licuado (GLP):** La presión de entrada para el gas licuado debe ajustarse a un valor de 2,74 Kpa (280mm.c.d.a.). La tubería de gas secundario que llega al artefacto debe ser de acero negro de 1/2", o de cualquier otro material aprobado para tubería de gas. Se debe instalar, próximo al artefacto una válvula de cierre de gas manual (A), que según reglamentación debe estar a por lo menos 1,5m sobre el piso y debe ser accesible para su apertura o cierre. El sellado de las uniones roscadas deben realizarse con compuestos resistentes a la acción del gas, y aprobado por el ENARGAS. Es importante tener en cuenta de no ejercer una fuerza excesiva al roscar la tuerca de conexión (B) al artefacto, ya que puede dañar la rosca del cuerpo del termostato generando posibles fugas y poniendo en riesgo la seguridad del usuario.

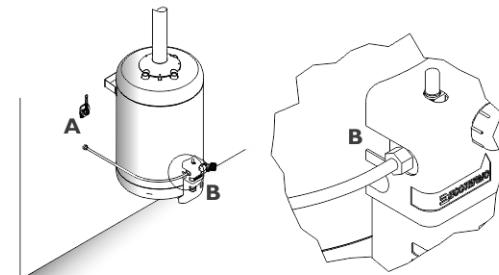

Esquema de Conexión de termostanques en Paralelo

* Si la instalación requiere de un gran consumo y demanda de agua caliente, superior a la prestación de un único artefacto, se sugerimos una instalación de termostanques en paralelo (Ver croquis) ó consulte llamando a nuestro departamento técnico. Dos o más unidades pueden abastecer en simultáneo a toda la red de agua caliente.



Advertencia

NO use litargiro con glicerina en la conexión de gas al termostato. Puede utilizar teflón o cualquier otro tipo de elemento sellante aprobado por ENARGAS.

Verificación de pérdidas de gas

ATENCIÓN

- ✓ Al finalizar la instalación, deben ser probadas todas sus conexiones y verificar que las mismas estén perfectamente selladas.
- ✓ Abra la válvula de cierre manual (A), próxima al termostanque y utilice una solución de agua jabonosa para probar si hay fugas en las conexiones y accesorios. Si se generan burbujas, indica la presencia de una fuga de gas, la cual deberá corregirla.
- ✓ Todas las conexiones realizadas en la fábrica, ya sean del termostato o el quemador también deben ser probadas.
- ✓ Nunca utilice una llama abierta para probar si hay fugas de gas, ya que pueden producir lesiones o daños materiales.